



Folie aanbrengen

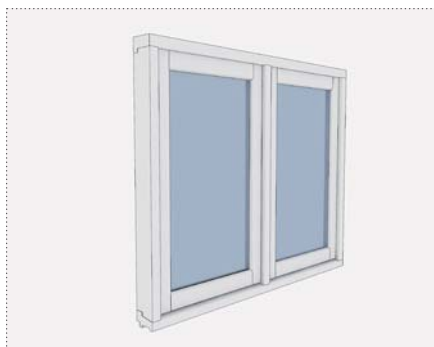


- 1** Kozijn is afgelakt, beglaasd en gereed om te verpakken.



- 2** Beide zijstijlen dienen vet en stofvrij te zijn. Het schutblad van de smalle plakrand verwijderen

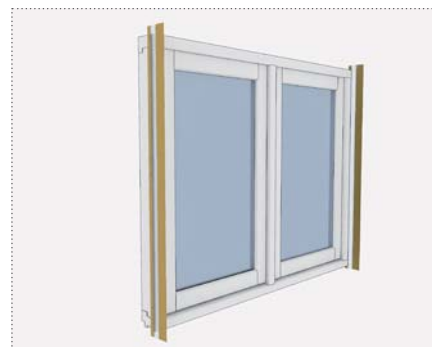


- 3** De plakrand aan de metsel zijde van de zijstijl plakken.

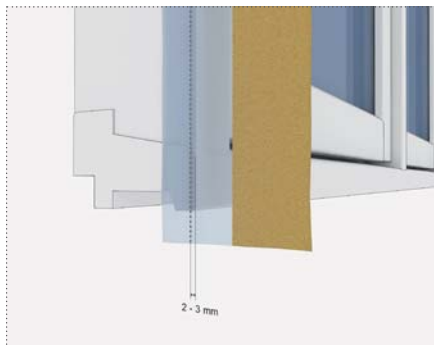

- 4** De perforatie ca. 2-3 mm vanaf de voorzijde. Aan de bovenzijde van het kozijn, de tape c.a. 5cm en aan de onderzijde c.a. 2 cm laten overlappen.



- 5** Het schutblad van de brede plakrand verwijderen.

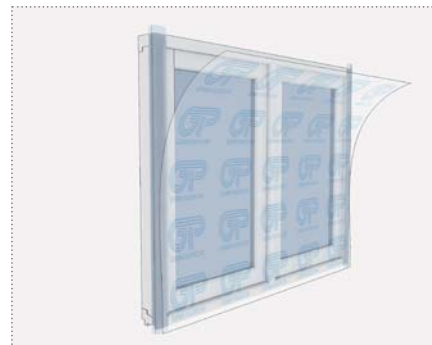


- 6** De folie kan nu op maat gesneden worden en op beide plakranden bevestigd worden.*

* De folie aan de bovenzijde iets over de rand laten steken, zodat er niets tussen het kozijn en de folie kan vallen. Boven een klein stukje plakband over de kartelrand om eventueel inscheuren te voorkomen. Onderzijde open laten om vochtophoping te voorkomen.

Folie verwijderen

Zodra het kozijn is ingemetseld en niet meer beschermd hoeft te worden moet de beschermfolie verwijderd worden. Metselaars moeten wel geïnstrueerd worden dat ze niet te strak tegen de tape aan metselen. Folie kan door middel van de afscheurperforatie verwijderd worden.

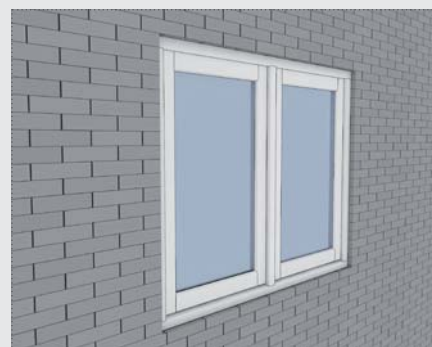

Algemene informatie

De Kozijnbeschermingstape™ hebben wij ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd worden, te beschermen tijdens de bouwfase.

De kleeflaag van de tape tast de lak van het kozijn niet aan. De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij oplevering, samen met de beschermfolie, makkelijk te verwijderen is.

Verantwoordelijkheden van timmerfabrikant bij Concept III

Het plaatsen, beglazen en aflakken geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant. Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden. Doordat de timmerfabrikant zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen op het werk kan hij garantie geven op het volledige eindproduct.

- Leveren en plaatsen van, al of niet inbraakwerende, geheel afgelakt en beglaasde kozijnen en (voorzover van toepassing) deuren.
- Aansluitingen in de gevel conform tekeningen, bestek en opdracht.
- Beschermende voorzieningen tijdens de bouwfase.
- Overdracht van een onderhoudsadvies.

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept III:

- Controle bij overdracht en oplevering.
- Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker.

Verwerkingsvoorschriften



Voor een goede verbinding dient zelfklevende tape een minimale temperatuur van 18°C te hebben.



Opslag: opslaan op een droge, schone plaats.



Denk eraan dat u de tape na ontvangst laat "acclimatiseren".



Temperatuur bij voorkeur 18-21°C,
Relatieve vochtigheid 40-50%

Afmeting

Afmetingen (L x B)	Aantal per verpakking
100 mm x 50 m	8 rol per doos